

# ご相談窓口

(家庭電器製品の表示に関する公正競争規約により表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ  
なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87  
(受付時間) 365日/9:00 ~ 19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34  
(受付時間) 9:00 ~ 17:30 (月~土)  
9:00 ~ 17:00 (日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ・出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

## テレビの修理をご依頼される前にちょっと


|               |            |
|---------------|------------|
| ■故障かな?!       | 130~137ページ |
| ■メッセージが表示された? | 138~139ページ |

- 本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。
- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。  
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。
  - デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。  
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。  
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

株式会社 日立リビングサプライ  
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京  
☎(03)3260-9611

Hitachi Living Systemsは  
日立リビングサプライの英文社名です  
SD407-0

# いろいろな機器との接続

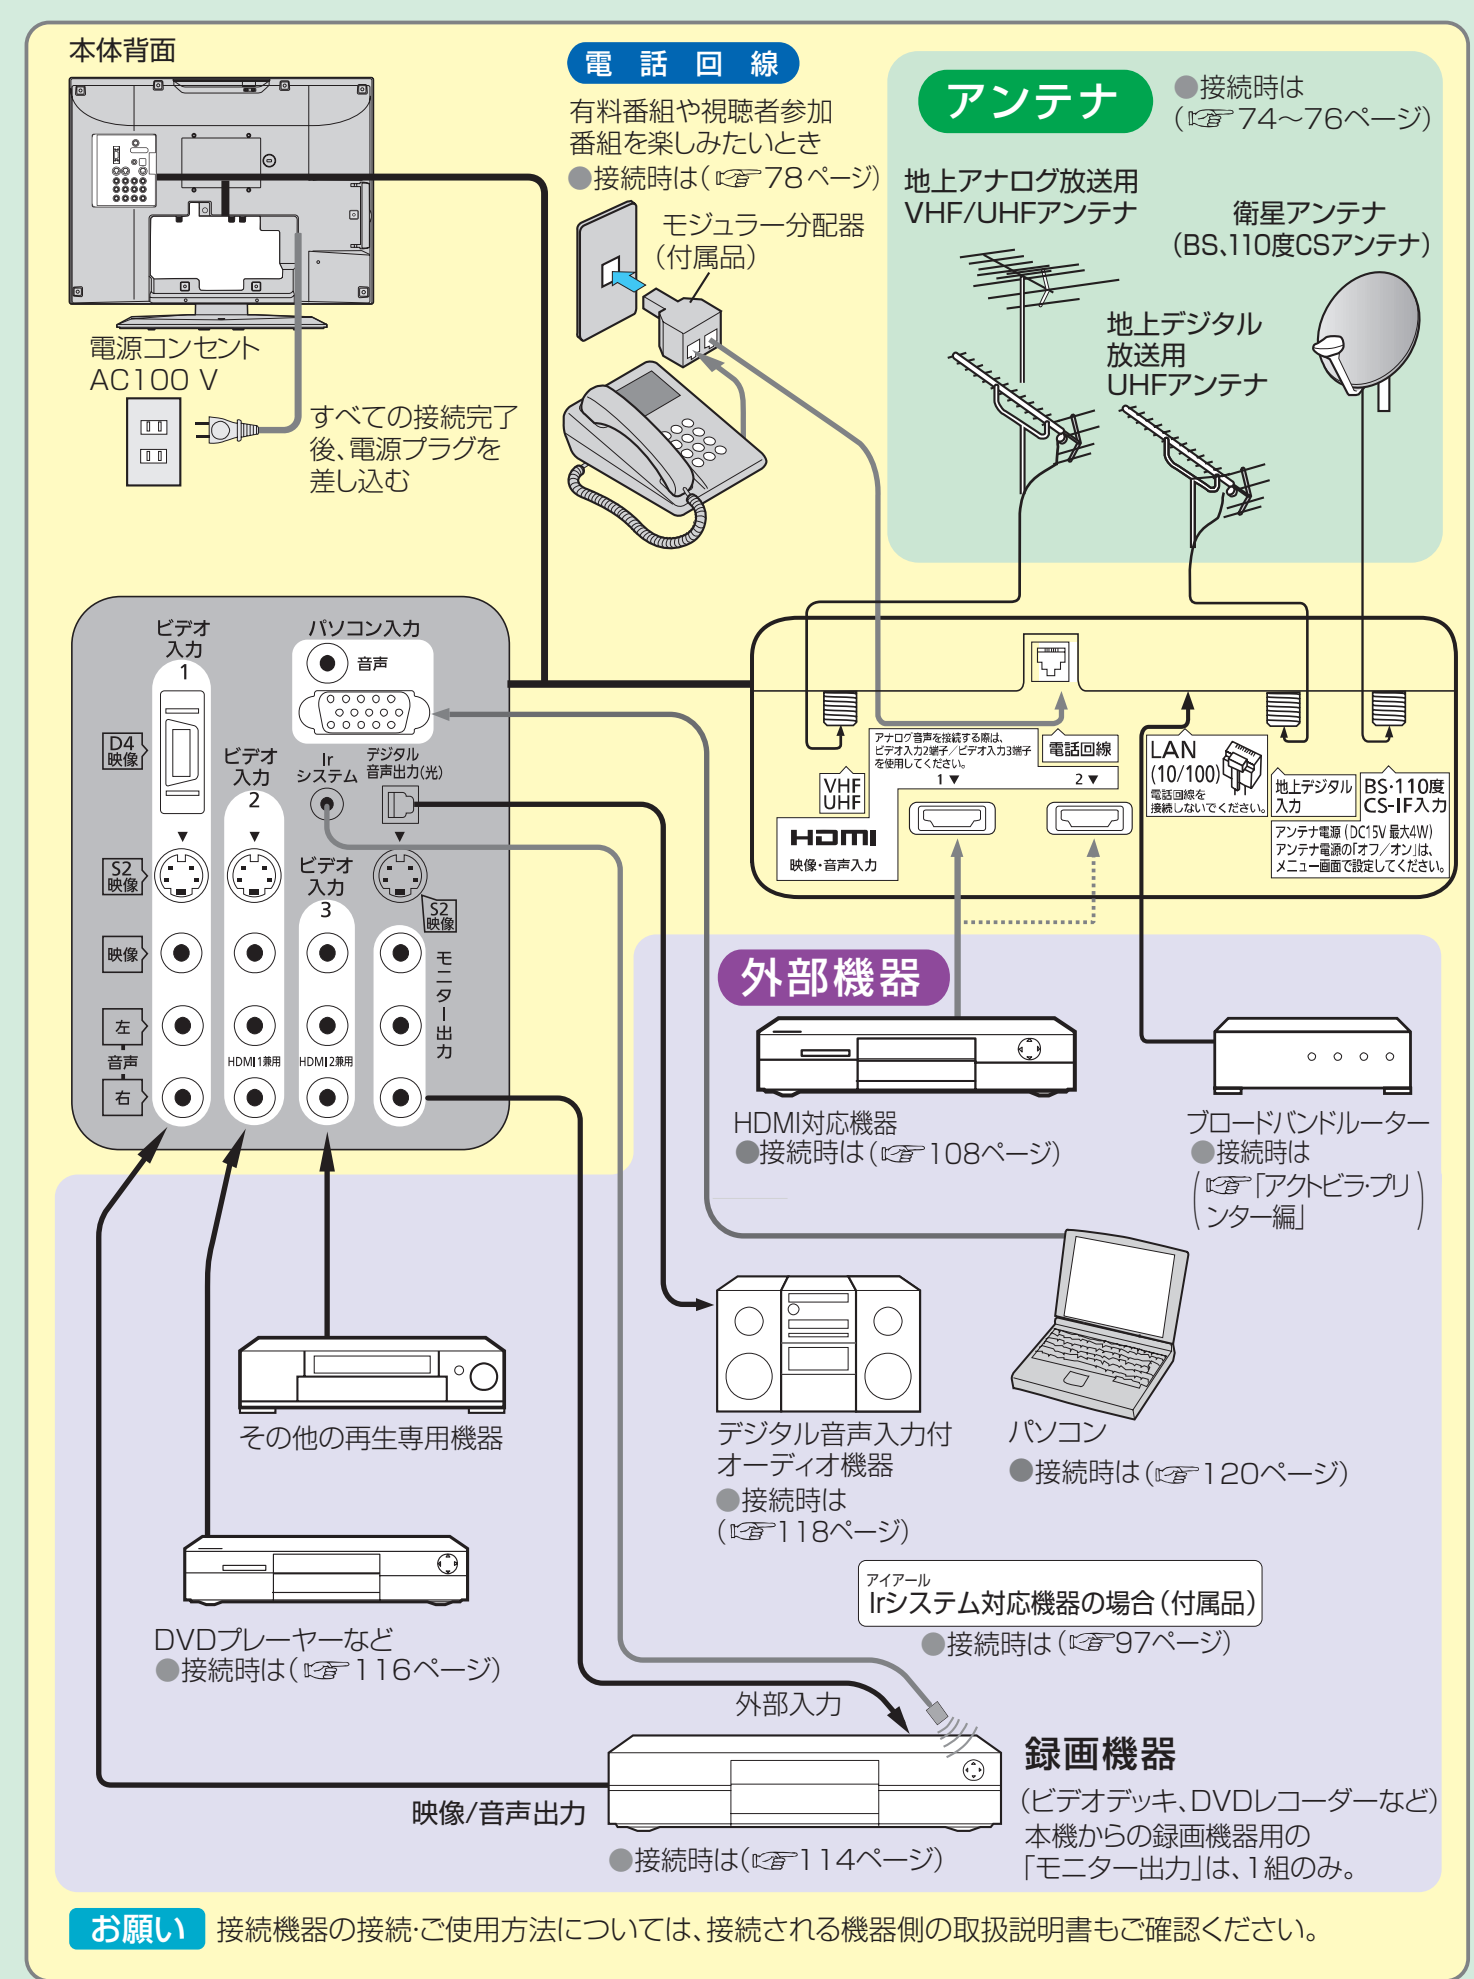

# いろいろな放送の楽しみ方

●地上アナログ放送

ハイビジョン以外の放送(横縦比4:3の放送)  
本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。

自動的に

画面サイズが変わって見にくいときなどは

左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大します。

取扱説明書 テレビ編48ページ

●地上デジタル放送

ハイビジョン放送  
そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。

両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は

画端を2回押しと

絵の部分を切り出して拡大します。

取扱説明書 テレビ編50ページ

●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)

データ放送

データ放送のある番組でデータを押しと

ニュースや天気予報などをご覧いただけます。

(「元の画面」でテレビ画面に戻ります)

取扱説明書 テレビ編13、24ページ

# SDメモリーカード アクトビラを楽しむ

(本機は動画や音声の再生はできません。)

■写真を見る

SDカードの写真画像

例:デジタルカメラの画像

リモコンのSDカードで表示方法選択画面へ

例:マルチ表示

取扱説明書 テレビ編66ページ

■アクトビラ機能とは...

- インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。
- アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます。

アクトビラ

リモコンのSDカードでアクトビラのホームページへ

※ご利用のためには、ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書 アクトビラ・プリンター編

# テレビを見る

■リモコンで電源が入らないときに押す

電源 (本体天面)

はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。
- テレビ編74~121ページの接続・設定をしてください。

(付属品)

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ  
●押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ  
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

困ったときは

元の画面 テレビ放送の画面に戻る

戻る 1つ前の画面に戻る

放送切換ボタン

地上アナログ放送(地上A)

地上デジタル放送(地上D)

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送(e2 by スカパー!)

●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

●取扱説明書は、23V型(23LCD-H50)と20V型(20LCD-H50)共用です。

●このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。

詳細は「テレビ編」「aCTVila・プリンター編」をご覧ください。

アクトビラ

かんたんガイド

もくじ

- テレビを見る
- 番組表から録画予約する
- 便利な録画予約について
- メニュー一覧表
- いろいろな機器との接続
- いろいろな放送の楽しみ方
- SDメモリーカードを使う
- アクトビラを楽しむ

acTVila

GUIDE

SD

HDMI

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



番組表を上手に利用しよう

# 番組表から録画予約する

**準備していただきたいこと**

衛星アンテナは接続していますか？

録画機器の接続はできていますか？

番組表の受信に必要です  
取扱説明書  
テレビ編 74～77ページ

●番組表が表示されないときは  
取扱説明書  
テレビ編 136ページ

●録画機器の接続は  
取扱説明書  
テレビ編 106～115ページ

**1 電源を入れる**

電源

**2 番組表を押す**

番組表

**3 放送を選ぶ**

●押すと点滅します。

地上アナログ放送 (地上A)

地上デジタル放送 (地上D)

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送 (e2 by スカパー-)

●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

**番組表からかんたん予約する**

**4 番組を選び、決定を押す**

前に見えていた画面

現在時刻(自動表示)

選択中の番組

選択中の番組の紹介

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

予約マーク

見るだけ予約

録画予約

探して毎回予約マーク

探して毎回予約

マークは、地上アナログ放送のタイマー予約や時間指定予約時には表示されません

**5 録画予約を選び、決定を押す**

録画予約

**6 予約するを選び、決定を押す**

録画予約完了

取扱説明書  
テレビ編40ページ

予約操作は予約番組が始まる3分前までに終了してください

予約設定中はテレビの電源はリモコンで切ってください

**■今すぐ見る/見るだけ予約について**

**放送中の番組の場合は…今すぐ見る**

番組内容から**今すぐ見る**を選び、決定するとその番組に切り換わります。

**放送予定の番組の場合は…見るだけ予約**

番組内容から**見るだけ予約**を選び決定すると、放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。(テレビの電源を切っていると動作しません)

**■録画機器側では**

●予約設定前にテープやディスクを入れてください。

**連動予約の場合は…**

① 本機を接続した外部入力に切り換えて録画モードなどを設定してください。

② 録画が可能な状態であることを確認して、リモコンで電源を切ってください。

(電源を切っていないと録画できません。ただし、一部の機種は録画機器本体の電源を入れた状態で待機させます。)

**タイマー予約の場合は…**

●本機で設定した予約状態になることをご確認ください。

# 便利な録画予約について

アイアール (Irシステムを使った録画予約)

**Irシステムを使うと…**

●本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。

●この録画予約には次の2つの予約方法があります。

**連動予約**

**タイマー予約**

**Irシステムとは**

Irシステムケーブル(付属品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

① Irシステムケーブルを接続する

② 映像・音声の各コードを接続する

③ 「Irシステム設定」をする

本体背面

Irシステムケーブル(付属品)

リモコン受信部

**※受信部の位置は機器により異なります**

取扱説明書 テレビ編110～113ページ

**便利な予約(Irシステム)をお使いいただける機器** 接続機器名(2007年5月現在)

| 録画機器の種類                   | 録画の方法   |
|---------------------------|---|
| 日立製または他社製のDVDレコーダーやビデオデッキ | 「連動予約」(デジタル放送のみ)                                    |
| ※1 対象のメーカー                |   |
| 松下製のDVDレコーダーやビデオデッキ       | 「タイマー予約」  |
| ※2 対象の製品                  |   |
| 上記以外の録画機器                 | Irシステムを使わずに本機と録画機器で別々に録画予約の設定を行う<br>通常の予約(デジタル放送のみ) |

取扱説明書 テレビ編36ページ

※1: ●本機で設定できる録画機器メーカーは、日立、松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、アイワ、NECのビデオデッキおよび日立、松下、パイオニアのDVDレコーダーおよび、一部の日立製HDD/DVDレコーダーです。(※一部、使用できない製品もあります。)

●以下の録画機器のメーカー設定はメーカー名を「松下」に設定してご使用ください。

日立製DVDレコーダー: DV-RX2000/3000/4000/5000/7000

日立製ビデオ/DVDレコーダー: DV-RV7000(ただし、ビデオ側で録画する場合は「日立」に設定します。)

日立製HDD/DVDレコーダー: DV-AS55、DV-DS160(DV-DS160はタイマー予約には対応していません。)

●日立製HDD/DVDレコーダー「DV-DS160」のHDD録画(DVDには対応していません。)

●以下の録画機器は、録画予約時、録画機器本体の電源を切らないでください。

日立製DVDレコーダー: DV-RX7000、日立製ビデオ/DVDレコーダー: DV-RV7000(ただし、ビデオ側で録画する場合は、電源を切っておかないと録画できません。)

●以下の録画機器は本機のIrシステムではご使用できません。

日立製ビデオ: VF-3、ビデオ/DVDプレーヤー: DV-PF2/3/7/8/9、HDD/DVDプレーヤー: DV-HD300、ビデオ/DVDレコーダー: DV-RV8500、HDD/DVDレコーダー: DV-DS162/252、MS-DS250/400、DV-DT1

ハイビジョンHDD/DVDレコーダー: DV-DHシリーズ

※2: 1995年以後発売のタイマー予約付ビデオデッキおよびDVDレコーダー(一部使用できない製品もあります。)

# メニュー画面一覧表

●ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。詳細については取扱説明書・テレビ編の該当のページをご覧ください。

メニューを押す

| 画 面 表 示                         |          |            |           | 詳細ページ        |             |
|---------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 設定する                            | 画質を調整する  |            |           | 56           |             |
|                                 | 音声を調整する  |            |           | 58           |             |
|                                 | 画面の設定    |            |           | 54           |             |
|                                 | システム設定   | おすすめ番組設定   |           | 32           |             |
|                                 |          | 字幕の設定      |           | 62           |             |
|                                 |          | 制限項目設定     |           | 64           |             |
|                                 |          | 文字入力設定     |           | アクトビラプリンター編  |             |
|                                 |          | 選局対象       |           | 62           |             |
|                                 |          | タイトル表示     |           | 62           |             |
|                                 |          | 初期設定       | かんたん設置設定  |              | 79          |
|                                 | 設置設定     |            | 1/2       | チャンネル設定      | 90～95       |
|                                 |          |            |           | 番組表設定        | 96          |
|                                 |          |            |           | 地域設定         | 96          |
|                                 |          |            |           | 受信設定         | 98～101      |
|                                 |          |            |           | 電話設定         | 102         |
|                                 |          |            |           | B-CASカードテスト  | 100         |
|                                 |          |            | 2/2       | ネットワーク設定     | アクトビラプリンター編 |
|                                 |          |            |           | ブラウザ設定       |             |
|                                 | 省エネ設定    |            |           | プリンター設定      |             |
|                                 |          |            |           | 無信号自動オフ      | 22          |
|                                 | 無操作自動オフ  |            | 22        |              |             |
|                                 | 消費電力     |            | 22        |              |             |
|                                 | 接続機器関連設定 |            | 1/2       | Irシステム設定     | 112         |
|                                 |          |            |           | ビデオ入力接続設定    | 109         |
|                                 |          |            |           | ビデオ入力表示書換    | 115         |
|                                 |          |            |           | デジタル音声出力     | 119         |
|                                 |          |            |           | デジタル音声予約録画連動 | 119         |
|                                 |          |            |           | 2/2          | モニター出力停止設定  |
|                                 |          |            | 入力自動スキップ  |              | 117         |
|                                 |          | PCスキップ     | 121       |              |             |
|                                 |          | HDMI 1スキップ | 109       |              |             |
|                                 |          | HDMI 2スキップ |           | 109          |             |
|                                 | 自動更新設定   |            | ダウンロード予約  | 104          |             |
|                                 | 設定リセット   | 設定項目リセット   |           | 104          |             |
|                                 |          | 個人情報リセット   |           | 104          |             |
|                                 | 機器を操作する  | SDカード      | スライドショー開始 |              | 66          |
| 写真を見る                           |          |            | 66        |              |             |
| (「SDカード」ボタンを押して、直接呼び出すこともできます。) |          |            | -         |              |             |
| 情報を見る                           | 放送メール    |            |           | 70           |             |
|                                 | 購入記録     |            |           | 70           |             |
|                                 | 購入記録送信結果 |            |           | 70           |             |
|                                 | 双方向通信一覧  |            |           | 70           |             |
|                                 | B-CASカード |            |           | 72           |             |
|                                 | ID表示     |            |           | 72           |             |
|                                 | ボード      |            |           | 72           |             |
|                                 | お好みページ   |            |           | 25           |             |
|                                 | トピックス    |            |           | 72           |             |
| 番組ナビ                            | 番組の内容を見る |            |           | 18           |             |
|                                 | 番組を探す    |            |           | 28           |             |
|                                 | 番組を予約する  |            |           | 40           |             |
| (「番組ナビ」ボタンを押して、直接呼び出すこともできます。)  |          |            |           | -            |             |